30 min 2 x

A x 1

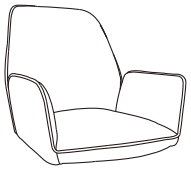

E x 8

M6 x 14 mm

B x 4

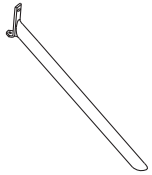

F x 2



M6 x 30 mm

C x 1



G x 2



M6 x 35 mm

D x 4

Ø16 / 6 x 1 mm

H x 1

1

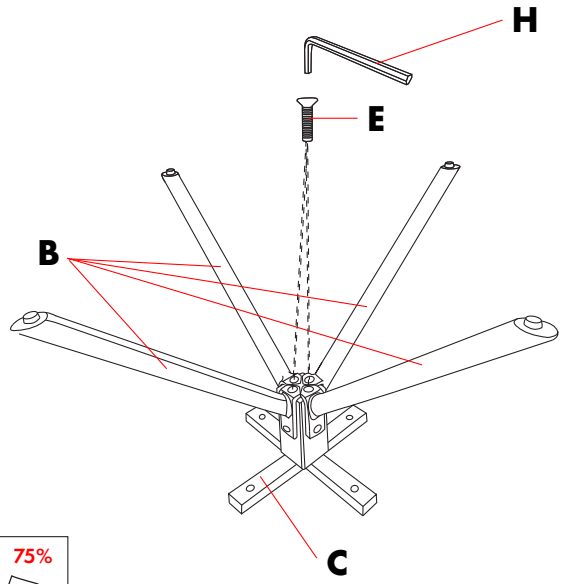

75%

2

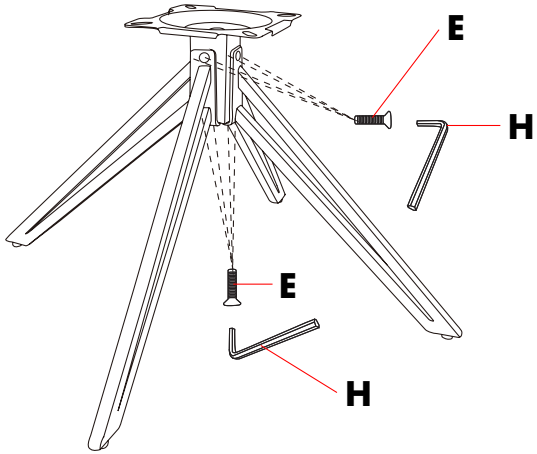

100%

3

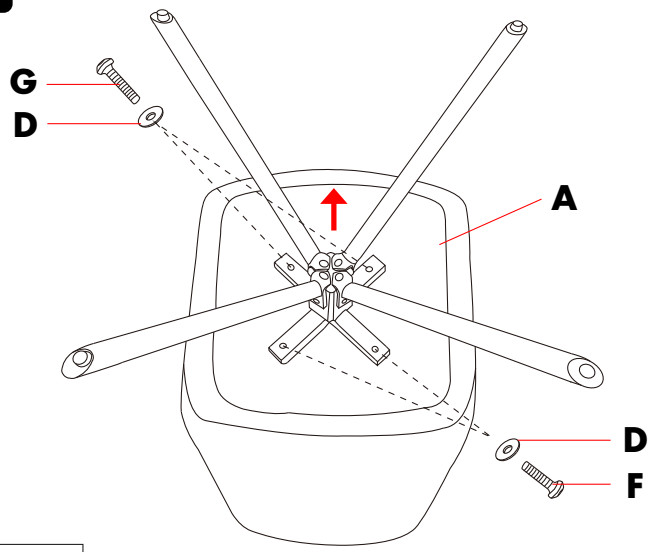

100%

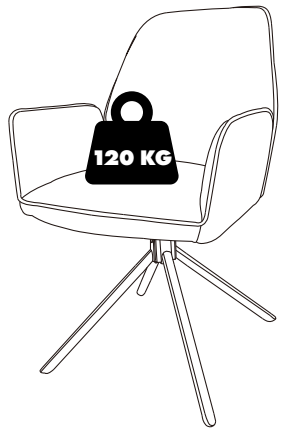

MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
2. **Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnoměrně utáhněte.**

MONTÁŽNE POKYNY

1. Starostlivo overte, či diely pred montážou nechýbajú alebo nie sú poškodené.
2. **Skrutky počas inštalácie neuťahujte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite.**