


30 min



2 x



A x 1

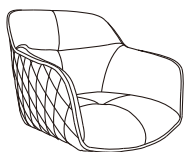


D x 8



M6 x 14 mm

B x 4

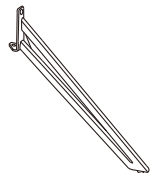


E x 4



M6 x 10 mm


C x 1

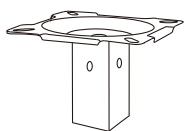

F x 1




1

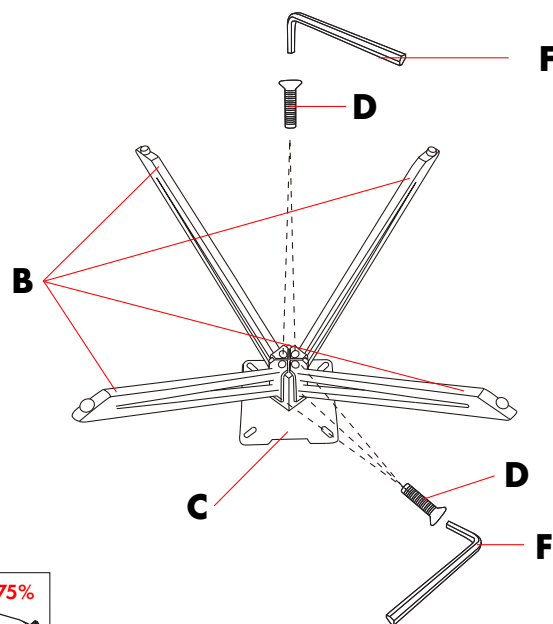


75%

2

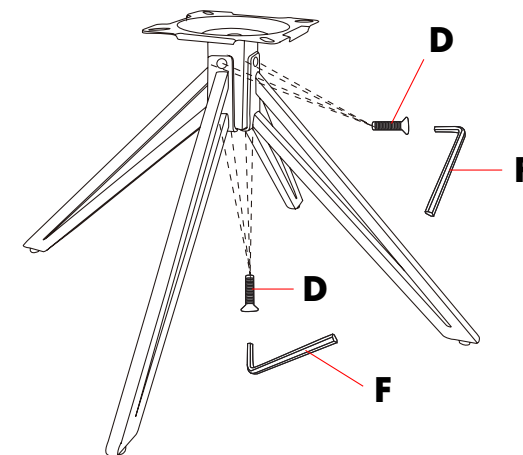


100%

3

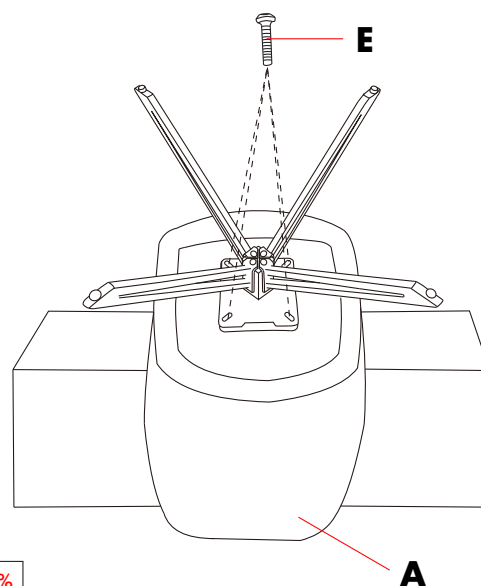

100%

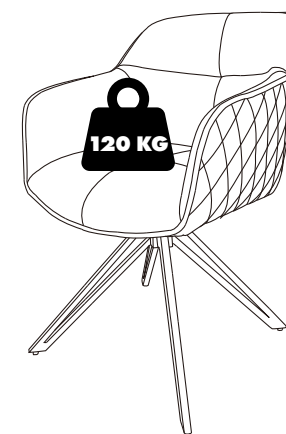

⚠️ Cz MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
2. Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnoměrně utáhněte.

⚠️ Sk MONTÁŽNE POKYNY

1. Starostlivo overte, či diely pred montážou nechybajú alebo nie sú poškodené.
2. Skrutky počas inštalácie neutahujte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite.